



**GARANTIA
5 ANOS**

MANUAL PARA
ACABAMENTO DE
REGISTRO

Qualquer dúvida estamos a disposição!

@dropmetais
vendas@dropmetais.com.br
www.dropmetais.com.br

DRÖP

MANUAL PARA INSTALAÇÃO BASE DOCOL OU FABRIMAR


MANUAL PARA INSTALAÇÃO BASE DECA OU MEBER

Acompanha:

1 – canopla com borracha fixada
4 – zip lock contendo: 4.1 – adaptador (azul) 4.2 – conversor de estria

2 – copo 3 – manilha com pino rosqueável
4.3 – parafuso para fixação de conversor 4.4 – parafuso allen 4.5 – chave allen

- 1 – Rosqueie o adaptador (4.1) na base Docol instalada na parede. Dê aperto suficiente com a mão.
- 2 – Coloque o conversor de estria (4.2) na ponta da base Docol, fixando com o parafuso para fixação de conversor (4.3) e aperte o parafuso com uma chave philips (não acompanha o produto) para que o conversor não se movimente mais.
- 3 – Rosqueie o copo (2) com a abertura maior voltada para a base.
- 4 – Insira a canopla (1) sobre o copo (2), se certificando de que a borracha está fixada na parte interna da canopla.
- 5 – Desrosqueie o pino da manilha (3) e insira o parafuso allen (4.4) com o auxílio da chave allen (4.5) que está no zip lock e fixe a manilha na estria, dando o aperto no parafuso allen, se certificando de que está firme.
- 6 – Rosqueie o pino novamente na manilha, dando aperto suficiente com a mão.
- 5 – Ajuste a canopla (1) para frente ou para trás, de forma que cubra a base e encoste na parede, e se necessário, ajuste o copo, para que não fique com espaço entre ele e a manilha.

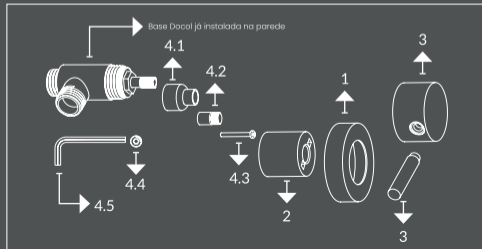

- 1 – Insira o copo pela parte da rosca (2) na canopla (1), certificando-se de que a canopla está com a borracha interna fixada.
- 2 – Rosqueie o copo (2) juntamente com a canopla já colocada, na base Deca instalada na parede.
- 3 – Desrosqueie o pino da manilha (3) e insira o parafuso allen (4.4) com o auxílio da chave allen (4.5) que está no zip lock e fixe a manilha na estria da base Deca dando o aperto no parafuso allen, se certificando de que está firme.
- 4 – Rosqueie o pino novamente na manilha, dando aperto suficiente com a mão.
- 5 – Ajuste a canopla (1) para frente ou para trás, de forma que cubra a base e encoste na parede.

6 – os itens: adaptador (4.1), conversor de estria (4.2) e parafuso para fixação de conversor (4.3) não são utilizados nesta montagem quando a base na parede é da marca DECA.

